

Estação para impressora Kodak EasyShare 6000



Guia do usuário

Visite a Kodak no site da Web em www.kodak.com



Eastman Kodak Company

343 State Street


Rochester, Nova York 14650, EUA

© Eastman Kodak Company, 2003

Kodak e EasyShare são marcas registradas da Eastman Kodak Company.

P/N 6B8312_BR-pt

Vista frontal

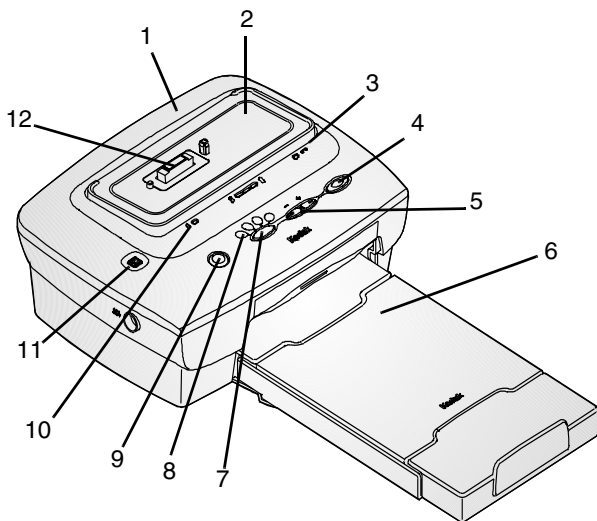

1 Estação para impressora

2 Suplemento universal

3 Luz do cartucho colorido

4 Botão Print (Imprimir)

5 Teclas de setas

6 Bandeja de papel

7 Botão Print Mode (Modo de impressão)

8 Luzes do modo de impressão


9 Botão Transfer (Transferir)

10 Luz de papel

11 Botão Slide Show (Apresentação de slides)


12 Conexão à câmera

Vista posterior

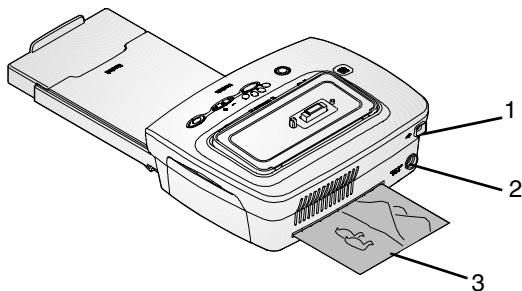


- 1 Conector USB
- 2 Conector de alimentação DC
- 3 Trajetória do papel

Vistas laterais

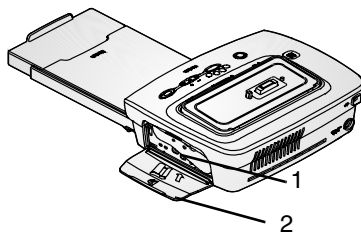

1 Slot do cartucho colorido

2 Entrada do cartucho colorido

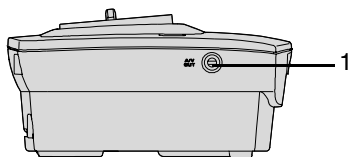

1 Conector de saída A/V

Índice

1	Introdução à estação para impressora	1
	Precisa de uma cópia impressa deste guia em tamanho grande?	1
	O que posso fazer com minha estação para impressora?	1
	Conteúdo da embalagem da estação para impressora.....	2
	Localização da estação para impressora	3
	Conexão à fonte de alimentação	4
	Colocação do cartucho colorido	5
	Carregamento do papel	6
	Inserção da bandeja de papel	7
	Luzes indicadoras e botões	8
2	Introdução à câmera	11
	Carregamento das pilhas da câmera	11
	Configuração da qualidade da foto	12
	Encaixe e carregamento da câmera.....	13
3	Impressão sem computador	15
	Impressão a partir da câmera.....	15
	Remoção de bordas perfuradas das impressões	17
	Cancelamento de impressão	17

4	Revisão de fotos e vídeos	19
	Execução de uma apresentação de slides	19
	Exibição de fotos e vídeos em uma televisão	21
5	Utilização da estação para impressora com um computador	23
	Requisitos do sistema	23
	Instalação do software	24
	Conexão a um computador	27
	Transferência de fotos	28
	Impressão a partir de um computador	29
	Remoção de bordas perfuradas de impressões	32
	Monitor de status — somente Windows	33
	Cancelamento da impressão	33
	Solicitação de suprimentos	34
6	Cuidado e manutenção	37
	Cuidado geral	37
	Limpeza do cabeçote de impressão	38
	Solução para obstrução de papel	39
	Solução de uma obstrução no cartucho colorido	40
	Limpeza da estação para impressora	41
	Transporte da estação para impressora	41
7	Solução de problemas	43
	Problemas de impressão	43
	Problemas na transferência de fotos	50
	Luzes de status da estação para impressora	51

8	Como obter ajuda	57
	Links úteis na Web	57
	Ajuda neste guia do usuário	57
	Ajuda do software	58
	Atendimento ao cliente por telefone	58
9	Apêndice	61
	Especificações da estação para impressora	61
	Atualização do software e do firmware	62
	Acessórios e suprimentos	63
	Etiquetas de segurança	64
	Informações de regulamentação	64
	Informações sobre descarte	64

1 Introdução à estação para impressora

Precisa de uma cópia impressa deste guia em tamanho grande?

Para obter uma versão impressa em tamanho grande deste Guia do usuário:

- 1 Acesse a página de suporte em www.kodak.com/go/printerdock.
- 2 Em Manuals/Guides (Manuais/guias), View PDF (Exibir PDF), clique em seu idioma para abrir o Guia do usuário.
- 3 Com o Guia do usuário aberto em um computador baseado no Windows:
 - ☐ No menu File (Arquivo), selecione Print (Imprimir).
 - ☐ Na janela Print (Imprimir), selecione Fit to Page (Ajustar à página).Com o Guia do usuário aberto no Mac OS X:
 - ☐ No menu File (Arquivo), selecione Page Setup (Configurar página).
 - ☐ Altere a opção Scale (Escala) para 200%.
- 4 Imprima normalmente.

O que posso fazer com minha estação para impressora?

Utilize a estação para impressora Kodak EasyShare 6000 para tirar fotos de alta qualidade de 102 x 152 mm (4 x 6 pol.), com ou sem um computador.

A estação para impressora funciona com as câmeras digitais Kodak EasyShare das séries CX/DX 6000 e LS600.


Sem um computador, é possível:

- ☐ Imprimir fotos diretamente de sua câmera
- ☐ Exibir uma apresentação de slides em sua televisão
- ☐ Imprimir a partir de uma apresentação de slides em sua televisão
- ☐ Carregar o pacote de pilhas da câmera

Com um computador, é possível:

- ☐ Transferir fotos da câmera para o computador
- ☐ Organizar, editar e imprimir fotos

Conteúdo da embalagem da estação para impressora

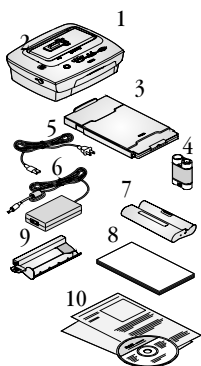


- 1 Estação para impressora
- 2 Suplemento universal (**instalado**)
- 3 Bandeja de papel
- 4 Pacote de pilhas recarregáveis Kodak EasyShare Ni-MH *
- 5 Fio de alimentação AC
- 6 Adaptador AC de alimentação
- 7 Amostra de cartucho colorido (10 fotos)
- 8 Pacote de amostra de papel fotográfico (10)
- 9 Ferramenta de limpeza de cabeçotes de impressão
- 10 Kit de boas-vindas; inclui guia do usuário**, guia rápido, cartão de registro e CD do software da estação para impressora Kodak EasyShare 6000

Para adquirir acessórios, consulte um revendedor de produtos Kodak ou visite www.kodak.com/go/printerdock.

*O pacote de pilhas recarregáveis EasyShare Ni-MH é para uso com câmeras digitais EasyShare selecionadas (consulte [Carregamento das pilhas da câmera, página 11](#)). Se sua câmera utilizar pilhas de íon de lítio recarregáveis EasyShare, elas estarão incluídas na câmera.

**Em alguns países, o guia do usuário é fornecido somente em CD.

Localização da estação para impressora

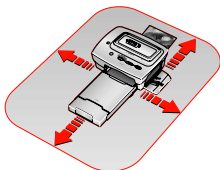

- Deixe 12,7 cm (5 pol.) de espaço ao redor da estação para impressora.
- Coloque a estação para impressora em uma superfície plana, limpa, livre de poeira e fora da luz direta do sol.
- Verifique se a circulação de ar na parte superior e posterior não esteja bloqueada.
- Não coloque a estação para impressora sobre superfícies com tecido ou carpete.
- Evite áreas onde dutos de ventilação, portas abertas ou de passagem frequente possam expor a estação para impressora e o papel a níveis altos de poeira e sujeira. Partículas de poeira podem causar problemas na qualidade da imagem.


Conexão à fonte de alimentação



CUIDADO:

Utilize somente o adaptador AC e o fio de alimentação incluídos na estação para impressora. Outros adaptadores e fios podem danificar a câmera, a estação para impressora ou o computador.

IMPORTANTE: Remova a câmera da estação para impressora quando estiver fazendo a conexão à alimentação.

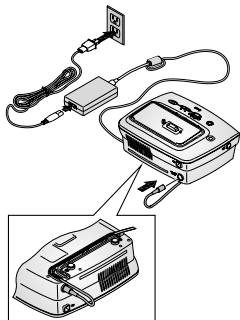

Vista inferior

- 1 Conecte o fio de alimentação AC ao adaptador e, em seguida, à parte posterior da estação para impressora.
- 2 Conecte o fio de alimentação AC a uma tomada.

NOTA: Seu fio de alimentação pode ser diferente do que está na ilustração. Use o plugue compatível com o tipo de tomada.

- 3 Coloque o cabo pelos canais localizados na parte inferior da estação para impressora, para que o cabo não interfira com a trajetória do papel.

Colocação do cartucho colorido

O cartucho colorido oferece as cores e uma cobertura laminada protetora para suas fotos.


Uma amostra de cartucho colorido e de kit de papel fotográfico (com 10) Kodak está incluída na estação para impressora. Para adquirir um cartucho colorido, um kit de papel fotográfico e outros acessórios, consulte um revendedor de produtos Kodak ou visite www.kodak.com/go/printerdock.



- 1 Abra a entrada de cartucho colorido na lateral da estação para impressora.



- 2 Remova a folha existente no cartucho colorido empurrando-o no carretel e, em seguida, girando o carretel do cartucho na direção da seta.

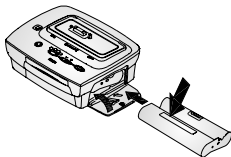

- 3 Deslize o cartucho colorido para dentro, com a etiqueta voltada para cima e com a seta apontando em direção da estação para impressora, até que fique firme no lugar.



CUIDADO:

Não force o cartucho no slot.


- 4 Feche a entrada do cartucho colorido.

Manuseio e armazenamento do cartucho colorido

- Para impressões de qualidade máxima, armazene o cartucho em um local onde a temperatura não ultrapasse 30° C (85° F).
- Para evitar marcas de impressões digitais, manuseie o cartucho pelas extremidades do carretel.
- Armazene o cartucho fora do alcance da luz direta do sol.

Carregamento do papel

IMPORTANTE: Para evitar impressões digitais no papel, manuseie-o pelas extremidades ou pelas bordas perfuradas.

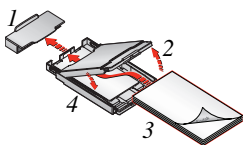

- 1 Remova a tampa protetora da bandeja de papel. Não jogue fora.
- 2 Levante a tampa da bandeja de papel.




CUIDADO:

Utilize a linha superior de limite na parte interna da bandeja de papel como um guia para evitar colocar papel em excesso. Não coloque mais de 25 folhas. Não coloque papel que não tenha as bordas perfuradas. Utilize somente o cartucho colorido e o kit de papel fotográfico PH-40 Kodak. Não utilize papel para jato de tinta.

- 3 Coloque um pacote de papel (20 folhas) na bandeja de papel, com o logotipo Kodak voltado para baixo.
- 4 Feche a tampa da bandeja.

Inserção da bandeja de papel

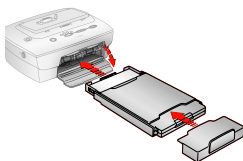


- 1 Abra a tampa da bandeja de papel.
- 2 Deslize a bandeja para dentro até que ela fique firme no lugar.
- 3 Recoloque a tampa protetora na parte da frente da bandeja de papel para recolher as impressões finalizadas.

Manuseio e armazenamento do papel

- Não toque a parte brilhante do papel.
- Armazene o papel fora do alcance da luz direta do sol.

Luzes indicadoras e botões

As luzes e os botões na estação para impressora indicam o status da estação e da câmera, além de opções de impressão com base na configuração da câmera. Para obter informações sobre Solução de problemas, consulte [Luzes de status da estação para impressora, página 51](#).

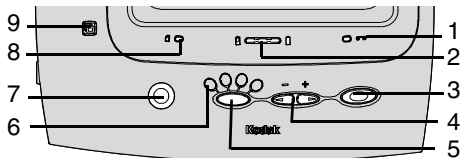

	Luzes/botões	Função:
1	Luz do cartucho	Indica que o cartucho colorido precisa ser substituído.
2	Luz das pilhas	Indica os níveis de carga das pilhas, para pilhas recarregáveis.
3	Botão Print (Imprimir)	Utilizado para imprimir fotos diretamente da câmera sem um computador.
4	Teclas de setas	Utilizadas para selecionar o número de cópias a ser impresso. Utilizadas para avançar as fotos nos modos atual, marcadas, imprimir todas e apresentação de slides.
5	Botão Print Mode (Modo de impressão)	Utilizado para selecionar os modos de impressão disponíveis: Marcadas, Atual, Todas, Índice.
6	Luzes do Print Mode (Modo de impressão)	Indica seleção de impressão: Marcadas, Atual, Todas, Índice

	Luzes/botões	Função:
7	Botão Transfer (Transferir)	Utilizado para transferir fotos para um computador.
8	Luz do papel	Indica se a bandeja de papel está vazia ou obstruída.
9	Botão Slide Show (Apresentação de slides)	Utilizado para realizar uma apresentação de slides na televisão ou no visor da câmera.




2 Introdução à câmera

Carregamento das pilhas da câmera

NOTA: O pacote de pilhas não está carregado quando você o recebe. As pilhas precisam ser completamente carregadas antes de você utilizar a câmera.

Quais pilhas devo utilizar?

IMPORTANTE: A estação para impressora carrega somente os pacotes de pilhas recarregáveis Ni-MH e de íon de lítio Kodak EasyShare (incluídos em algumas câmeras). Se você utilizar qualquer outra pilha, recarregável ou não, não ocorrerá nenhum carregamento.

Se a câmera incluir:	Instale esta pilha recarregável na câmera:
<p>Pilhas starter não-recarregáveis:</p>  <p>CRV3 Lítio, 3V</p> <p>OU</p>  <p>2, AA 1,5V</p>	<p>Pacote de pilhas recarregáveis Ni-MH incluído na estação para impressora.</p>  <p>Recarregáveis Ni-MH</p>

Se a câmera incluir pilhas de íon de lítio recarregáveis:

Instale a pilha **de íon de lítio recarregável** na câmera.



Íon de lítio, 1050 mAh

OU




Íon de lítio, 1700 mAh

Não **utilize** o pacote de pilhas Ni-MH incluído na estação para impressora.

Configuração da qualidade da foto

A estação para impressora utiliza a taxa de definição Ótima (3:2) para impressão de fotos. Para se beneficiar da taxa de definição e certificar-se de que as fotos não fiquem cortadas quando impressas, defina a Qualidade de imagem da câmera da seguinte forma.

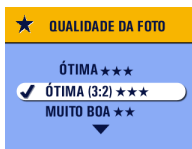


Ótima (3:2) ★★★

Consulte o guia do usuário da câmera para obter detalhes sobre Definição de qualidade de imagem.


Encaixe e carregamento da câmera

Ao encaixar a câmera, você poderá fazer impressões diretamente dela, transferir fotos da câmera para o computador e carregar as pilhas.

- 1 Certifique-se de que as pilhas estejam instaladas na câmera. Consulte o guia do usuário da câmera para obter mais detalhes.




- 2 Na parte inferior da câmera, localize o conector.

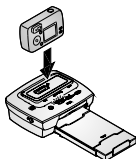


- 3 Coloque a câmera na estação para impressora e empurre para baixo para acomodar os conectores.

O carregamento será iniciado quando a câmera entrar no modo de desligamento automático. Consulte o guia do usuário da câmera para obter mais detalhes.

A câmera agora está sendo alimentada pela estação para impressora em vez de pelas pilhas.

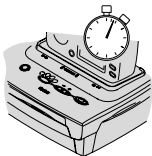

- Os pacotes de pilhas recarregáveis Ni-MH e de íon de lítio Kodak EasyShare levam de 2,5 a 3 horas para serem completamente carregadas.
- Depois do carregamento das pilhas, deixe a câmera na estação para impressora para manter o carregamento completo.

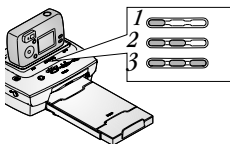


- As três luzes verdes monitoram o status de carregamento (consulte [Luzes de status da estação para impressora, página 51](#)).


- 1 A pilha está com menos da metade da carga.
- 2 A pilha está com mais da metade da carga.
- 3 A pilha está totalmente carregada.



3 Impressão sem computador


Impressão a partir da câmera

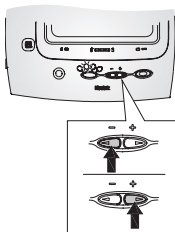
- 1 Certifique-se de que o fio de alimentação AC esteja conectado e de que o cartucho colorido e o papel estejam carregados (consulte [Capítulo 1, Introdução à estação para impressora](#)).
- 2 Faça uma foto com a câmera.
- 3 Coloque a câmera na estação para impressora (consulte [Capítulo 2, Introdução à câmera](#)).



- 4 Na estação para impressora, pressione o botão Print Mode (Modo de impressão) para alterar os modos de impressão:
Marcadas  — imprime fotos marcadas para impressão no menu Compartilhar da câmera.


Recursos  — imprime as fotos exibidas na tela da câmera. Utilize as teclas de setas  na estação para impressora para selecionar uma foto.


Todas  — imprime todas as fotos da memória interna da câmera e do cartão de memória.

Índice remissivo  — faz impressões de índice de todas as fotos da memória interna da câmera e do cartão de memória.

5 Pressione o botão Print (Imprimir).

A tela de cópia será exibida na câmera quando o modo atual for destacado na estação para impressora.

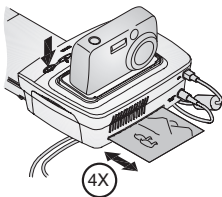

Utilize as teclas de setas  na estação para impressora para selecionar o número de cópias a serem impressas e, em seguida, pressione o botão Print novamente.


A impressão é iniciada. O papel faz o ciclo quatro vezes durante o processo de impressão antes de a impressão final ser ejetada. Cada um dos três primeiros ciclos coloca uma camada de cor (ciano, amarelo e magenta). O quarto ciclo coloca uma cobertura que protege e conserva a qualidade da imagem.



CUIDADO:


Aguarde o processo de impressão ser concluído antes de remover as impressões, a bandeja de papel ou a câmera. Se isso não for feito, poderá ocorrer a alimentação incorreta ou obstruções do papel e a estação para impressora poderá ser danificada.


Remoção de bordas perfuradas das impressões

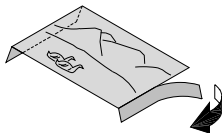

- 1 Dobre as bordas laterais da impressão.
- 2 Remova cada borda lateral e descarte-as.

Cancelamento de impressão

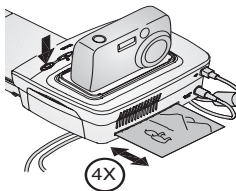


- Mantenha o botão Print (Imprimir) pressionado  por 2 segundos.

O trabalho de impressão é imediatamente cancelado e ejetado na bandeja de papel. Se cancelar uma impressão durante o quarto ciclo (cobertura), a impressão será ejetada após a conclusão.


4 Revisão de fotos e vídeos

Para revisar fotos e vídeos armazenados na câmera:


- 1 Certifique-se de que a alimentação esteja conectada à estação para impressora (consulte [Conexão à fonte de alimentação, página 4](#)).
- 2 Coloque a câmera Kodak EasyShare na estação para impressora (consulte [Encaixe e carregamento da câmera, página 13](#)).
- 3 Pressione as teclas de setas  na estação para impressora para rolar as fotos e vídeos na câmera.


Execução de uma apresentação de slides

Utilize Slide Show (Apresentação de slides) para revisar as fotos e vídeos automaticamente e para exibi-los em uma tela de televisão (consulte [Exibição de fotos e vídeos em uma televisão, página 21](#)).




- 1 Certifique-se de que a alimentação esteja conectada à estação para impressora (consulte [Conexão à fonte de alimentação, página 4](#)).
- 2 Coloque a câmera Kodak EasyShare na estação para impressora (consulte [Encaixe e carregamento da câmera, página 13](#)).
- 3 Pressione o botão Slide Show (Apresentação de slides) .

As fotos e vídeos são exibidos na ordem em que foram feitos. A apresentação é finalizada quando "Fim" é exibido na tela.

- Para navegar manualmente pelas fotos e vídeos durante a apresentação de slides, pressione as teclas de setas  na estação para impressora.

- Para selecionar imagens para impressão durante a apresentação, pressione o botão Print (Imprimir)  e selecione o número de cópias desejado.

IMPORTANTE: *Se após pressionar o botão Print, você decidir não imprimir a foto, selecione 0 na tela de cópias antes de reiniciar a apresentação de slides.*

- Para reiniciar a apresentação, pressione o botão Print  novamente ou o botão Slide Show . Se nenhum botão for pressionado, a apresentação será reiniciada automaticamente após um breve período.
- Para cancelar a apresentação, mantenha pressionado o botão Slide Show  até “Fim” ser exibido na tela.


Quando a apresentação terminar, todas as fotos selecionadas serão impressas.

Alteração do intervalo de exibição da apresentação de slides

Utilize as configurações da câmera Kodak EasyShare para alterar o tempo em que os slides são exibidos na apresentação. Consulte o guia do usuário da câmera para obter mais detalhes.

Execução de um ciclo de apresentação de slides contínuo

Quando ativar Loop (Ciclo) na câmera Kodak EasyShare, a apresentação de slides será repetida continuamente. Consulte o guia do usuário da câmera para obter mais detalhes.

- Para cancelar a apresentação, mantenha pressionado o botão Slide Show  até “Fim” ser exibido na tela.

Exibição de fotos e vídeos em uma televisão

Você pode exibir fotos e vídeos em uma televisão, no monitor de um computador ou em qualquer dispositivo equipado com uma entrada para vídeo. (As imagens podem não parecer tão boas na televisão quanto em um monitor de computador ou quando são impressas.)


Um cabo de Áudio/vídeo é necessário para a conexão à televisão. Utilize o cabo A/V incluído na câmera Kodak EasyShare. Para adquirir um separadamente, consulte um revendedor de produtos Kodak ou visite


www.kodak.com/go/printerdock.


São necessários pelo menos uma imagem estática ou vídeo na câmera para exibir a foto na televisão.

- 1 Certifique-se de que a alimentação esteja conectada à estação para impressora (consulte [Conexão à fonte de alimentação, página 4](#)).
- 2 Conecte o cabo de Áudio/vídeo do conector de saída A/V da estação para impressora à porta de entrada de vídeo da televisão.
- 3 Ligue a televisão e sintonize um canal de vídeo.


Consulte o guia do usuário de sua televisão para obter mais detalhes.

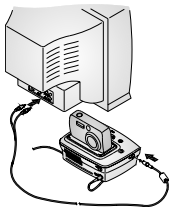

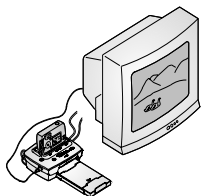

- 4 Coloque a câmera Kodak EasyShare na estação para impressora (consulte [Encaixe e carregamento da câmera](#), página 13).
- 5 Pressione o botão Slide Show (Apresentação de slides) .

A tela da câmera é desligada e a tela da televisão atua como visor da câmera. Se uma foto não for exibida na tela de sua televisão, consulte [Capítulo 7, Solução de problemas](#).

- Para navegar manualmente pelas fotos e vídeos durante a apresentação de slides, pressione as teclas de setas  na estação para impressora.

Para obter mais informações, consulte [Execução de uma apresentação de slides](#), página 19.

5 Utilização da estação para impressora com um computador

Requisitos do sistema

Computador baseado no Windows

- Computador pessoal com Windows 98, 98SE, ME, 2000* ou XP*
- Processador de 233 MHz ou superior
- 64 MB de RAM (128 MB para Windows XP)
- 200 MB de espaço disponível no disco rígido
- Unidade de CD-ROM
- Porta USB embutida
- Monitor colorido com resolução mínima de 800 x 600 pixels; High Color (16 bits) ou True Color (24 bits) recomendados
- Acesso à Internet para solicitação de suprimentos on-line

Mac OS X

- Power Mac G3, G4, G4 Cube; iMac Powerbook G3, G4; iBook
- Mac OS 10.1.5*, no mínimo
- 128 MB de memória RAM disponível
- 200 MB de espaço disponível no disco rígido
- Unidade de CD-ROM
- Porta USB embutida

- Monitor colorido com resolução mínima de 800 x 600 pixels; configuração recomendada de milhares ou milhões de cores
- Acesso à Internet para solicitação de suprimentos on-line e para download do software

* Você deverá ter direitos de Administrador para instalar software nesses sistemas.

Instalação do software



CUIDADO:

Não instale o software da estação para impressora Kodak EasyShare 6000 com a estação para impressora conectada ao computador. O software poderá ser instalado incorretamente. Se a estação para impressora estiver conectada, desconecte-a antes de prosseguir.

NOTA: Para obter mais informações sobre a instalação do software, consulte o arquivo ReadMe no CD do software da estação para impressora Kodak EasyShare 6000.

Em um computador baseado no Windows:

- 1 Feche todos os aplicativos de software em execução no computador.
- 2 Coloque o CD do software da estação para impressora Kodak EasyShare 6000 na unidade de CD.

3 Carregue o software:

- a Se uma janela de instalação não for exibida, selecione Executar no menu Iniciar e digite: **d:\setup.exe** (se **d** for a letra da unidade com o CD).
- b Siga as instruções na tela. Utilize os menus do instalador para selecionar um idioma. Se solicitado, reinicie o computador quando a instalação for concluída.

A estação para impressora Kodak EasyShare 6000 é adicionada ao computador.

No Mac OS X:

1 Feche todos os aplicativos de software em execução no computador.

2 Coloque o CD do software da estação para impressora Kodak EasyShare 6000 na unidade de CD.

3 Carregue o software:

- a Clique duas vezes no ícone do CD na área de trabalho e, em seguida, clique duas vezes no ícone do instalador PD6000 Kodak.
- b Siga as instruções na tela. Utilize os menus do instalador para selecionar um idioma. Quando solicitado, reinicie o computador.
- c Abra a janela do localizador e clique no botão Applications (Aplicativos). Se não vir o botão Applications, acesse a pasta Applications na unidade operacional.
- d Abra a pasta Utilities (Utilitários) e, em seguida, clique duas vezes em Print Center (Central de impressão).
- e Na janela Printer List (Lista de impressoras), clique no botão Add Printer (Adicionar impressora).
- f Selecione Kodak PD6000 e, em seguida, clique em Add (Adicionar).

A estação para impressora Kodak EasyShare 6000 é adicionada ao computador.

Desinstalação

Em um computador baseado no Windows:

- 1 No menu Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, selecione Paineis de controle.
- 2 Clique duas vezes em Adicionar ou remover programas.
- 3 Selecione o programa Kodak PD6000 e, em seguida, clique em Remover. Siga as instruções na tela. Se for solicitado, reinicie o computador.
- 4 No menu Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, selecione Impressoras.
- 5 Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora Kodak PD6000 e, em seguida, selecione Excluir.
- 6 Siga as instruções na tela. **No Windows 2000 ou Windows XP, continue até a próxima etapa. Caso contrário, pare aqui.**
- 7 No menu Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, selecione Impressoras.
- 8 Selecione Propriedades do servidor no menu arquivo e, em seguida, clique na guia Drivers.
- 9 Selecione Kodak PD6000 e, em seguida, clique em Remover.
- 10 Clique em OK quando concluir.

No Mac OS X:

- 1 Clique duas vezes na unidade operacional do sistema.
- 2 Selecione Library (Biblioteca) e, em seguida, selecione Printers (Impressoras).
- 3 Abra a pasta Kodak e, em seguida, clique duas vezes em Kodak PD6000 Uninstaller (Desinstalador do Kodak PD6000). Siga as instruções na tela.

Conexão a um computador


Um cabo USB é necessário para conexão a um computador. Utilize o cabo USB incluído na câmera Kodak EasyShare. Para adquirir um separadamente, consulte um revendedor de produtos Kodak ou visite www.kodak.com/go/printerdock.




CUIDADO:

Certifique-se de que a câmera NÃO esteja na estação para impressora quando você a estiver conectando ao computador.

- 1 Certifique-se de que a alimentação esteja conectada à estação para impressora (consulte [Conexão à fonte de alimentação, página 4](#)) e de que o software da estação para impressora Kodak EasyShare 6000 esteja instalado no computador (consulte [Instalação do software, página 24](#)).

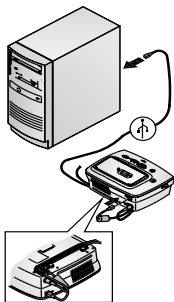

- 2 Insira a extremidade com a identificação  do cabo USB na porta com a identificação USB do computador. Consulte a documentação do computador para obter mais detalhes.
- 3 Insira a outra extremidade do cabo USB no conector quadrado com a identificação USB, na parte posterior da estação para impressora.
- 4 Coloque o cabo pelos canais localizados na parte inferior da estação para impressora, para que o cabo não interfira com a trajetória do papel.

Transferência de fotos

É possível transferir fotos diretamente da câmera Kodak EasyShare para seu computador (consulte o guia do usuário da câmera) ou, com a câmera na estação, você pode transferir fotos por intermédio da estação para impressora.

- 1 Certifique-se de que o software da estação para impressora Kodak EasyShare 6000 esteja instalado (consulte [Instalação do software, página 24](#)) e de que a estação para impressora esteja conectada ao computador (consulte [Conexão a um computador, página 27](#)).
- 2 Coloque a câmera na estação para impressora (consulte [Encaixe e carregamento da câmera, página 13](#)).
- 3 Pressione o botão Transfer (Transferir) na estação para impressora.
Uma nova unidade será exibida na estação para impressora e o software Kodak EasyShare será aberto no computador (se estiver instalado).
- 4 Utilize o software Kodak EasyShare para transferir fotos da estação para impressora para o computador.

A luz de transferência da estação para impressora pisca em verde enquanto as fotos estão sendo transferidas. O carregamento é suspenso durante a transferência.

Consulte o guia rápido da câmera ou a Ajuda do software Kodak EasyShare para obter informações sobre a instalação e utilização do software Kodak EasyShare.

NOTA: Se o software Kodak EasyShare não estiver instalado, você poderá transferir da estação para impressora para o computador copiando fotos da unidade da estação recém-estabelecida para o disco rígido do computador. Consulte a documentação do computador para obter mais detalhes.

Impressão a partir de um computador

Recomendamos a utilização do software Kodak EasyShare incluído na câmera Kodak EasyShare para impressão. Este software permite que você aproveite uma ampla gama de recursos, incluindo aperfeiçoamento completo de cores, redução de olhos vermelhos, organização de fotos e muito mais.

Consulte o guia rápido da câmera ou a Ajuda do software Kodak EasyShare para obter informações sobre a instalação e utilização do software Kodak EasyShare.

Se não houver fotos no computador, utilize a estação para impressora para transferir fotos de sua câmera antes da impressão (consulte [Transferência de fotos, página 28](#)).

Impressão com software Kodak EasyShare

- 1 Certifique-se de que o software da estação para impressora Kodak EasyShare 6000 esteja instalado (consulte [Instalação do software, página 24](#)) e de que a estação para impressora esteja conectada ao computador (consulte [Conexão a um computador, página 27](#)).
- 2 Defina as configurações do software Kodak EasyShare da seguinte forma:

Em um computador baseado no Windows:

Tamanho do papel — 102 x 152 mm (4,0 x 6,0 pol.)

Tipo de papel Kodak — Outros

Layout de impressão — Tamanho total

Foto no tamanho de impressão — Preencher

Ativar o recurso One-Touch to Better Pictures — Não

No Mac OS X:

Formato para — Kodak PD6000

Tamanho do papel — Papel fotográfico

Layout de impressão — Tamanho total

Foto no tamanho de impressão — Preencher

Ativar o recurso One-Touch to Better Pictures — Não

- 3 Altere qualquer outra configuração conforme necessário.
- 4 Na tela Print at Home (Imprimir em casa), clique em Print (Imprimir).

Impressão com outros aplicativos

- 1 Certifique-se de que o software da estação para impressora Kodak EasyShare 6000 esteja instalado (consulte [Instalação do software, página 24](#)) e de que a estação para impressora esteja conectada ao computador (consulte [Conexão a um computador, página 27](#)).
- 2 Abra as fotos que deseja imprimir no aplicativo a ser utilizado para impressão.
- 3 Acesse as configurações da impressora selecionando Print (Imprimir) ou Page Setup (Configuração da página) no menu Arquivo (dependendo do aplicativo e da plataforma).
- 4 Certifique-se de que a Kodak PD6000 esteja selecionada como a impressora e de que o tamanho do papel no Windows esteja definido como 102 x 152 mm (4 x 6 pol.). No Mac OS X, certifique-se de que o tamanho do papel esteja definido como Photo Paper (Papel fotográfico).
- 5 Altere qualquer outra configuração se necessário e, em seguida, clique em OK ou Print (Imprimir). Dependendo do aplicativo e da plataforma, talvez seja necessário retornar ao menu principal e selecionar Print no menu File (Arquivo).

Modo de cores Kodak

A estação para impressora Kodak EasyShare 6000 apresenta duas opções de modo de cores Kodak:

Natural — para obter impressões nítidas sem ajuste de cor.

Aprimorado — para obter cores mais vivas em suas fotos (padrão).

Para alterar o modo de cores Kodak:

No Windows 2000/XP:

- 1 No menu Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, selecione Impressoras.
- 2 Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora Kodak PD6000 e, em seguida, selecione Preferências de impressão.
- 3 Clique no botão Avançado.
- 4 Em Opções do documento, selecione Recursos da impressora e, em seguida, selecione Kodak Color Mode (Modo de cores Kodak).
- 5 Selecione Natural ou Avançado e, em seguida, clique em OK.
- 6 Clique em OK quando concluir.

No Windows 98/ME:


- 1 No menu Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, selecione Impressoras.
- 2 Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora Kodak PD6000 e, em seguida, selecione Propriedades.
- 3 Clique na guia Opções da impressora.
- 4 Em Controle de cores, selecione Natural ou Avançado.
- 5 Clique em OK quando concluir.

No Mac OS X:

Certifique-se de que a Kodak PD6000 esteja selecionada como a impressora atual.

- 1 No menu File (Arquivo) do aplicativo, selecione Print (Imprimir).
- 2 Utilize ▲/▼ para rolar pelos painéis disponíveis e selecione Color (Cor).
- 3 Selecione Kodak Color (Cor Kodak).
- 4 Escolha Natural ou Enhanced (Aperfeiçoado).
- 5 Clique em OK quando concluir.


Remoção de bordas perfuradas de impressões

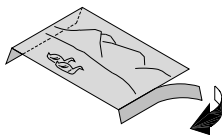

- 1 Dobre as bordas laterais da impressão.
- 2 Remova cada borda lateral e descarte-a.

Monitor de status — somente Windows

O ícone do monitor de status da estação para impressora Kodak

EasyShare 6000  será exibido na barra de tarefas do Windows no canto inferior direito da tela do seu computador. O monitor de status oferece informações sobre o status da impressora e do trabalho de impressão atual e permite que você solicite suprimentos e acessórios on-line.

Clique com o botão direito do mouse no ícone do monitor de status para selecionar um dos itens a seguir:

Open Status Monitor (Abrir monitor de status) — exibe o status atual da impressora e o andamento do trabalho. É possível também cancelar o trabalho de impressão atual (consulte [Cancelamento da impressão, página 33](#)) e solicitar suprimentos on-line.

Remove Icon from Taskbar (Remover ícone da barra de tarefas) — remove permanentemente o ícone do monitor de status da barra de tarefas do Windows (pode ser adicionado novamente se o software for reinstalado).

About Kodak Status Monitor (Sobre o monitor de status Kodak) — exibe a versão do monitor de status da estação para impressora Kodak EasyShare 6000.

Exit (Sair) — desativa temporariamente o monitor de status. O ícone será exibido novamente na inicialização do Windows.

Cancelamento da impressão

Em um computador baseado no Windows:

- 1 No menu Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, selecione Impressoras.
- 2 Clique duas vezes no ícone da impressora Kodak PD6000.

- 3 Selecione o trabalho de impressão que deseja cancelar.
- 4 Selecione Documento e, em seguida, selecione Cancelar.

NOTA: É possível cancelar o trabalho de impressão atual utilizando o monitor de status (consulte [Monitor de status — somente Windows](#)).

No Mac OS X:

- 1 Em Print Center (Central de impressão), clique duas vezes no ícone da impressora Kodak PD6000.
- 2 Clique no trabalho que deseja cancelar e, em seguida, selecione Delete (Excluir).

Solicitação de suprimentos

Para obter uma lista completa de acessórios e suprimentos, consulte o revendedor de produtos Kodak ou visite www.kodak.com/go/printerdock.

Além disso, você pode solicitar on-line suprimentos da estação para impressora utilizando o software da estação para impressora Kodak EasyShare 6000.

Em um computador baseado no Windows:

- 1 No menu Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, selecione Impressoras.
- 2 Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora Kodak PD6000 e, em seguida, selecione Preferências de impressão (no Windows 2000/XP) ou Propriedades (no Windows 98/ME).
- 3 Clique na guia Sobre.
- 4 Clique em Encomendar suprimentos.
- 5 Clique em OK quando concluir.


NOTA: É possível solicitar suprimentos clicando duas vezes no ícone do monitor de status na barra de tarefas (consulte [Monitor de status — somente Windows, página 33](#)).

No Mac OS X:

- 1 No menu File (Arquivo) do aplicativo, selecione Print (Imprimir).
- 2 Utilize ▲/▼ para rolar pelos painéis disponíveis e selecione Printer Support (Suporte à impressora).
- 3 Clique em Order Supplies (Encomendar suprimentos).

6 Cuidado e manutenção

Cuidado geral





- Mantenha a estação para impressora, os acessórios e os suprimentos distantes de altas temperaturas, umidade e luz direta do sol por longos períodos.
- Coloque a estação para impressora e a bandeja em uma superfície plana e nivelada. Não bloqueie as saídas de ar.
- Evite bloquear a parte posterior da estação para impressora e a saída da bandeja de papel.
- Mantenha os cabos USB e de alimentação distantes da trajetória do papel.
- Mantenha a estação para impressora limpa.
- Mantenha a área próxima limpa.
- Proteja a estação para impressora de fumaça de cigarro, poeira, areia e de líquidos.
- Evite colocar objetos na estação para impressora.

Limpeza do cabeçote de impressão

Limpe os cabeçotes de impressão quando aparecerem linhas, riscos ou arranhões nas impressões. A ferramenta de limpeza de cabeçote pode ser utilizada várias vezes, mas deve ser substituída quando ficar suja ou não estiver sendo mais eficaz. A substituição de ferramentas de limpeza está disponível em www.kodak.com/go/printerdock.

Utilize a ferramenta de limpeza de cabeçote de impressão para limpá-lo.

- 1 Desconecte o fio de alimentação.
- 2 Abra a entrada do cartucho colorido.
- 3 Empurre a alavanca verde para cima e remova o cartucho colorido.

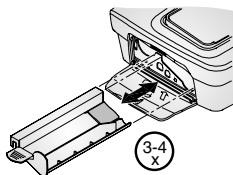


- 4 Insira a ferramenta de limpeza, com a parte branca voltada para cima, no slot do cartucho colorido.

IMPORTANTE: *Não toque nem remova a parte branca da ferramenta de limpeza. A ferramenta de limpeza pode ser inserida somente de uma maneira. Não a force no slot.*

- 5 Insira novamente e remova a ferramenta no mínimo de 3 a 4 vezes.

- 6 Reinstale o cartucho colorido (consulte [Colocação do cartucho colorido, página 5](#)).
- 7 Feche a entrada do cartucho.

Solução para obstrução de papel

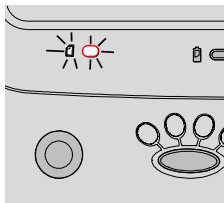

- Se ocorrer uma obstrução de papel, a luz do papel piscará em vermelho (consulte [Luzes indicadoras e botões, página 8](#)).




CUIDADO:


Não use força ao remover a obstrução de papel.

- 1 Remova a bandeja de papel. A estação para impressora será reiniciada. Em seguida, você poderá remover o papel.
- 2 Desconecte o fio de alimentação, aguarde 5 segundos e, em seguida, conecte novamente.
- 3 A estação para impressora será reiniciada e você poderá remover o papel se ele não for ejetado automaticamente.
- 4 Substitua a bandeja de papel.
- 5 Pressione o botão Print na estação para impressora para reiniciar a impressão.

Solução de uma obstrução no cartucho colorido

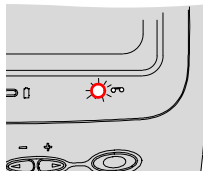

- Se ocorrer uma obstrução no cartucho colorido, a luz do cartucho piscará em vermelho.

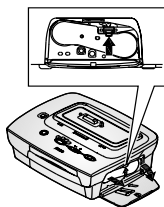

- 1 Abra a entrada do cartucho colorido.
- 2 Empurre a alavanca verde para cima e remova o cartucho colorido.
- 3 Remova a folga no cartucho colorido empurrando-o para o carretel e girando o carretel na direção da seta.
- 4 Reinstale o cartucho colorido (consulte [Colocação do cartucho colorido, página 5](#)).

Limpeza da estação para impressora




CUIDADO:

Não utilize produtos abrasivos ou químicos adstringentes para limpeza de qualquer parte da estação para impressora. Desconecte a alimentação antes da limpeza.

Seque a estação para impressora e a bandeja de papel com um pano seco, sem fiapos.

Transporte da estação para impressora

IMPORTANTE: *Proteja a impressora, os acessórios e os suprimentos de altas temperaturas durante o transporte.*

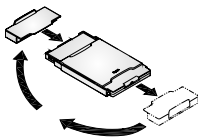

- 1 Desconecte o fio de alimentação e remova todos os cabos.
- 2 Remova a bandeja de papel da estação para impressora e feche a entrada.
- 3 Proteja o papel removendo a tampa protetora da parte anterior da bandeja de papel e colocando-a na parte posterior.
- 4 Coloque a estação na embalagem original ou utilize a bolsa de viagens opcional da estação. Consulte um revendedor de produtos Kodak ou visite www.kodak.com/go/printerdock.

7 Solução de problemas

Este capítulo contém ajuda relacionada à estação para impressora.

Para atualizações de informações sobre Solução de problemas, visite nosso site em www.kodak.com/go/printerdock.

Problemas de impressão

Impressão		
Problema	Causa	Ação/solução
Alimentação incorreta de papel ou a impressora puxa várias folhas ao mesmo tempo.	O papel foi colocado na bandeja em excesso ou de forma incorreta.	Recoloque o papel (página 6), usando no máximo 25 folhas.
	A bandeja de papel foi instalada incorretamente.	Reinstale a bandeja de papel (página 6).
O papel pára durante a impressão, as luzes indicadoras de papel ou cartucho piscam.	O papel está obstruído.	Desobstrua o papel (página 39).
	O cartucho colorido está obstruído.	Desobstrua o cartucho (página 40).
O papel pára de circular antes de a impressão ser concluída.	As bordas removíveis podem estar ausentes, o que leva o papel a ser alimentado incorretamente.	Remova a bandeja de papel e certifique-se de que as bordas removíveis não tenham sido destacadas. Recarregue com novo papel se necessário (página 6).

Impressão		
Problema	Causa	Ação/solução
A impressão está arranhada no sentido do comprimento.	O cabeçote de impressão pode precisar de limpeza.	Limpe o cabeçote de impressão (página 38).
	O papel pode estar empoeirado ou sujo.	Remova o papel sujo.
A impressão está em branco ou muito clara	O cartucho colorido está instalado incorretamente.	Reinstale o cartucho colorido (página 5).
	O cartucho colorido está vazio.	Instale um novo cartucho colorido (página 5).
	O papel está carregado de forma invertida.	Recoloque o papel com o lado para impressão voltado para cima e o logotipo Kodak voltado para baixo (página 6).
	O papel incorreto está carregado.	Utilize somente o cartucho colorido e o kit de papel fotográfico PH-40 Kodak.
A impressão está manchada.	Havia impressões digitais no papel antes da impressão.	Manuseie o papel pelas extremidades ou pelas bordas removíveis.
A impressão está borrada.	O papel pode estar empoeirado ou sujo.	Remova o papel sujo.

Impressão		
Problema	Causa	Ação/solução
A impressão está escura.	A imagem capturada está muito escura.	Tente tirar as fotos em condições de iluminação melhores ou altere a exposição de compensação na câmera. Edite a foto com o computador e o software Kodak EasyShare.
	Temperatura alta do cabeçote de impressão.	Certifique-se de que a estação para impressora não esteja colocada sob a luz direta do sol ou não esteja operando em um ambiente com alta temperatura. Deixe a estação para impressora esfriar por 5 minutos.
	As entradas para ventilação podem estar bloqueadas ou sujas.	Verifique se as entradas para ventilação não estão bloqueadas ou sujas (página 3).
As fotos estão cortadas.	A câmera está com a taxa de definição de (4:3).	Defina a câmera com qualidade de foto Máxima (3:2). Ajuste fotos cortadas com o computador e o software Kodak EasyShare.

Impressão		
Problema	Causa	Ação/solução
Nada acontece quando tento imprimir.	O fio de alimentação AC não está conectado corretamente.	Verifique as conexões (página 4) e tente novamente.
	A bandeja de papel foi instalada incorretamente.	Remova a bandeja de papel, verifique se o papel está carregado corretamente e reinstale (página 6).
	A bandeja de papel está vazia.	Verifique se a luz de papel acende e, em seguida, coloque o papel (página 6).
	O cartucho colorido está instalado incorretamente.	Reinstale o cartucho colorido (página 5).
	O cartucho colorido está vazio.	Verifique se a luz do cartucho colorido acende e, em seguida, instale um novo cartucho colorido (página 5).
...na câmera.	A câmera não está na estação para impressora ou está colocada incorretamente.	Recoloque a câmera na estação para impressora (página 13) e tente novamente.
	Não há fotos na câmera.	Verifique a memória interna da câmera e o cartão de memória.

Impressão		
Problema	Causa	Ação/solução
...no computador.	O cabo USB não está conectado corretamente.	Verifique as conexões (página 27) e tente novamente.
	O trabalho de impressão foi interrompido ou está parado na fila de impressão.	Acesse o menu da impressora no sistema. Certifique-se de que a opção Pausar impressão não esteja selecionada.
	O monitor de pilhas ou um software semelhante permanece constantemente em execução.	Feche esse software antes de iniciar o software Kodak.
	O computador está transferindo imagens.	Aguarde alguns segundos e tente imprimir a partir do computador.
	O computador não consegue detectar a estação para impressora ou a câmera.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Finalize o trabalho de impressão atual (se estiver em modo autônomo). 2 Termine a apresentação de slides (se estiver em execução). 3 Verifique as conexões (página 27) e tente novamente.

Impressão		
Problema	Causa	Ação/solução
...no computador (continuação).	Há muitos aplicativos sendo executados no computador.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Desconecte o cabo USB da estação para impressora (página 27). 2 Feche todos os aplicativos de software. 3 Reconecte o cabo USB (página 27) à estação para impressora.
	Alguns utilitários de Gerenciamento avançado de energia em laptops podem desativar as portas para economizar as pilhas.	Consulte a seção de gerenciamento de energia do guia do usuário do seu laptop para desativar esse recurso.
	O software não está instalado de forma correta ou completa no computador.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Desconecte o cabo USB da estação para impressora. 2 Feche todos os aplicativos de software. 3 Desinstale o software (página 24). 4 Reinstale o software da estação para impressora Kodak EasyShare 6000 (página 24). 5 Reconecte o cabo USB à estação para impressora (página 27).
	O computador não está funcionando corretamente.	Considere a possibilidade de atualizar seu computador para atender aos requisitos de sistema recomendados (página 23).

Impressão		
Problema	Causa	Ação/solução
A impressão está lenta.	Temperatura alta do cabeçote de impressão.	Certifique-se de que a estação para impressora não esteja colocada sob a luz direta do sol ou não esteja operando em um ambiente com alta temperatura. Deixe a estação para impressora esfriar por 5 minutos.
	As entradas para ventilação podem estar bloqueadas ou sujas.	Verifique se as entradas para ventilação não estão bloqueadas ou sujas (página 3).
	O tamanho do arquivo de foto é grande.	Verifique a configuração do computador com relação à memória.
	Há muitos aplicativos sendo executados no computador.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Desconecte o cabo USB da estação para impressora (página 27). 2 Feche todos os aplicativos de software. 3 Reconecte o cabo USB (página 27) à estação para impressora.
	O computador não está funcionando corretamente.	Considere a possibilidade de atualizar seu computador para atender aos requisitos de sistema recomendados (página 23).

Problemas na transferência de fotos


Transferência de fotos		
Problema	Causa	Ação/solução
Não é possível transferir fotos para o computador.	O botão Transfer (Transferir) não foi pressionado.	Pressione o botão de transferência.
	O adaptador AC de alimentação ou o cabo USB não estão conectados corretamente.	Verifique as conexões (página 27) e tente novamente.
	A câmera foi removida da estação para impressora durante a transferência de fotos.	Recoloque a câmera na estação para impressora (página 13) e tente novamente.
	Há muitos aplicativos sendo executados no computador.	Feche todos os aplicativos de software e tente novamente.
	O software não está instalado de forma correta ou completa no computador.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Desconecte o cabo USB da estação para impressora. 2 Feche todos os aplicativos de software. 3 Desinstale o software: (página 24). 4 Reinstale o software Kodak EasyShare (página 24). 5 Reconecte o cabo USB à estação para impressora (página 27).



Luzes de status da estação para impressora

Luz do cartucho		
Status da luz	Causa	Ação/solução
A luz permanece vermelha	O cartucho colorido está vazio.	Instale um novo cartucho colorido (página 5).
A luz pisca em verde	O cartucho colorido está instalado incorretamente.	Remova e reinstale o cartucho colorido (página 5).
	Há obstrução no cartucho colorido.	Instale um novo cartucho colorido (página 5).
Luz apagada	O cartucho colorido está corretamente instalado.	Nenhuma

Luz do papel		
Status da luz	Causa	Ação/solução
A luz permanece vermelha	A bandeja de papel está vazia.	Coloque papel (página 6).
A luz pisca em verde	A bandeja de papel foi instalada incorretamente.	Remova a bandeja de papel, verifique se o papel está carregado corretamente e reinstale (página 6).
	Há obstrução de papel.	Desobstrua o papel (página 39).

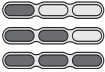Luz do papel		
Status da luz	Causa	Ação/solução
Luz apagada	A bandeja está corretamente instalada e há quantidade suficiente de papel.	Nenhuma

Luzes de carregamento da pilha		
Status da luz	Causa	Ação/solução
Luzes apagadas	A câmera não está colocada corretamente na estação para impressora.	Coloque a câmera na estação para impressora (página 13) ou reajuste a posição da câmera.
	A câmera está ligada.	Desligue a câmera.
	Não foi colocada a pilha correta.	Instale um pacote de pilhas recarregáveis Kodak EasyShare Ni-MH ou um pacote de pilhas de íon de lítio recarregáveis Kodak EasyShare (página 11).
Luzes verdes 	A pilha está com menos da metade da carga.	Deixe a câmera na estação para continuar o carregamento.
	A pilha está com mais da metade da carga.	
	A pilha está totalmente carregada.	Deixe a câmera na estação para manter o carregamento.

Luzes de carregamento da pilha		
Status da luz	Causa	Ação/solução
<p>Uma luz verde</p> 	A câmera foi colocada na estação para câmera.	Nenhuma; a estação está verificando o status de carregamento da pilha.
<p>Luz vermelha (piscando)</p> 	A pilha não está instalada corretamente.	Reinstale a pilha.
	A pilha ou o pino do conector está danificado.	Verifique se houve danos.
	A câmera e a pilha foram expostas a temperaturas extremas.	Retorne lentamente a câmera e a pilha à temperatura ambiente.

Luzes do modo de impressão		
Status da luz	Causa	Ação/solução
Uma luz permanece verde	A respectiva opção de impressão está disponível e selecionada.	Nenhuma
Todas as luzes estão apagadas	Não há fotos na câmera.	Para alterar os modos, pressione o botão de modo de impressão repetidamente (página 8).
	A câmera está no modo de desligamento automático.	Pressione o botão Print (Imprimir) ou qualquer botão.

Luz de impressão		
Status da luz	Causa	Ação/solução
A luz permanece verde	A estação para impressora está pronta para impressão.	Nenhuma
A luz pisca em verde	A estação para impressora está imprimindo.	

Luz de transferência		
Status da luz	Causa	Ação/solução
A luz permanece verde	A estação para impressora está pronta para a transferência de fotos.	Nenhuma
A luz pisca em verde	As fotos estão sendo transferidas para o computador.	

Luz de transferência		
Status da luz	Causa	Ação/solução
A luz está apagada	Não há fotos na câmera.	Nenhuma
	A câmera não está na estação para impressora ou está colocada incorretamente.	Coloque a câmera na estação para impressora (página 13) ou reajuste a posição da câmera.
	A estação para impressora não está conectada ao computador.	Conecte a estação para impressora ao computador (página 23).
	A câmera está no modo de desligamento automático.	Pressione qualquer botão.
	A estação para impressora está imprimindo no modo autônomo ou executando um apresentação de slides.	O botão de transferência está desativado.
	O computador não está funcionando.	Ligue o computador.

8 Como obter ajuda

Links úteis na Web

Para obter ajuda com sua estação para impressora	http://www.kodak.com/go/printerdock
Para obter ajuda na utilização de um computador baseado em Windows e para trabalhar com suas fotos digitais	http://www.kodak.com/go/pcbasics
Para fazer o download do firmware, dos drivers da estação para impressora e do software EasyShare	http://www.kodak.com/go/printdockdownloads
Para suporte de produto para câmeras, software, acessórios e muito mais	http://www.kodak.com/go/camerasupport
Para adquirir a variedade completa de câmeras digitais e acessórios para estações	http://www.kodak.com/go/accessories

Ajuda neste guia do usuário

Para obter ajuda para problemas que possa ter com a estação para impressora ou com as conexões do computador, consulte [Capítulo 7, Solução de problemas](#).

Ajuda do software

Para obter ajuda para o software da estação para impressora Kodak EasyShare 6000, consulte [Instalação do software, página 24](#).

Atendimento ao cliente por telefone

Se tiver dúvidas com relação ao funcionamento do software ou da estação para impressora, você poderá falar diretamente com um representante de atendimento ao cliente.

O horário de atendimento ao cliente varia de acordo com o local.

Antes de ligar

Se a estação para impressora estiver conectada a um computador, esteja em frente ao computador com as seguintes informações disponíveis:

Sistema operacional _____

Velocidade do processador (MHz) _____

Modelo do computador _____

Quantidade de memória (MB) _____

Mensagem de erro exata recebida _____

Versão do CD de instalação _____

Número de série da estação para impressora _____

Modelo da câmera _____

Números de telefone

Alemanha	069 5007 0035
Austrália	1 800 147 701
Áustria	0179 567 357
Bélgica	02 713 14 45
Brasil	0800 15 0000
Canadá	1 800 465 6325
China	800 820 6027
Cingapura	800 6363 036
Coréia	0798 631 0024
Dinamarca	3 848 71 30
Espanha	91 749 76 53
Estados Unidos	1 800 235 6325
Fora dos Estados Unidos	585 726 7260
Filipinas	1 800 1 888 9600
Finlândia	0800 1 17056
França	01 55 1740 77
Grécia	00800 441 25605
Holanda	020 346 9372
Hong Kong	800 901 514
Índia	91 22 617 5823
Irlanda	01 407 3054
Itália	02 696 33452
Japão	03 5644 5050

Noruega	23 16 21 33
Nova Zelândia	0800 440 786
Portugal	021 415 4125
Reino Unido	0870 243 0270
Suécia	08 587 704 21
Suíça	01 838 53 51
Tailândia	001 800 631 0017
Taiwan	0080 861 008
Número internacional	+44 131 458 714
Número de fax internacional	+44 131 458 962

Para obter listas mais atualizadas, visite: <http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAIInternationalContacts.shtml>.


9 Apêndice

Este apêndice contém informações técnicas sobre sua estação para impressora.

Especificações da estação para impressora

Especificações — Estação para impressora		
Processo de impressão		Transferência por impressão térmica
Temperatura operacional — para qualidade máxima de foto		10 a 35° C (49 a 95° F)
Entrada CC de voltagem		24 V CC a 1,8 Amps
Voltagem CC		110 V a 240 V 50/60 Hz
Umidade para operação		10% a 86% de umidade relativa
Dimensões da impressora (sem o suplemento)	Largura	20,1 cm (7,9 pol.)
	Profundidade	15,8 cm (6,25 pol.)
	Altura	7,6 cm (3,0 pol.)
	Peso	1,08 kg (38 oz.)
Dimensões da impressora (sem a bandeja de papel)	Largura	20,1 cm (7,9 pol.)
	Profundidade	15,8 cm (6,25 pol.)

Especificações — Estação para impressora

Dimensões da impressora (com bandeja de papel)	Profundidade	33 cm (13 pol.)
Espaço na mesa ou superfície	Profundidade	45,7 cm (18 pol.)
Bandeja de papel	Largura Profundidade	12 cm (4,74 pol.) 19,75 cm (7,75 pol.)
Cartucho colorido	Largura Profundidade	8 cm (3,14 pol.) 13,25 cm (5,21 pol.)
Tamanho do papel		102 x 152 mm (4 x 6 pol.)  CUIDADO: Não utilize papel para jato de tinta
Tamanho do papel		102 x 181 mm (4 x 7,13 pol.)

Atualização do software e do firmware

Aproveite os aprimoramentos mais recentes do firmware da estação para impressora e do software Kodak. Software refere-se aos aplicativos incluídos no software da estação para impressora Kodak EasyShare 6000. O firmware da estação para impressora é o software interno executado na estação para impressora.

Para fazer o download das versões mais recentes do software e do firmware, visite www.kodak.com/go/printerdock.

Acessórios e suprimentos

Os acessórios e suprimentos Kodak da estação para impressora incluem:

Acessórios e suprimentos	
Item	Número do catálogo
Estação para impressora Kodak EasyShare 6000	823-7448
Rótulo w/sensormatic EUA	867-0952
EAMER	120-9105
IAR	173-1801
GCR	140-9390
APR	149-5985
Canadá	105-9948
Cartucho colorido e kit de papel fotográfico (PH-40) Kodak	123-1349 (Inglês) 116-5257 (Vários idiomas)
Cabo de áudio/vídeo (incluído na câmera)	198-3881
Pilhas de íon de lítio EasyShare (1050 mAh)	849-9741
Pacote de pilhas recarregáveis Kodak EasyShare Ni-MH	114-8683
Bolsa para viagem para estação para impressora e câmera Kodak	126-8903

Para obter a lista completa de acessórios e suprimentos Kodak, consulte o revendedor de produtos Kodak ou visite www.kodak.com/go/printerdock.

Etiquetas de segurança



RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO:

Não abra. Uso somente em locais secos.



CUIDADO:

Para evitar riscos elétricos, utilize somente com produtos especificados neste manual do usuário. Leia todas as instruções antes de utilizar o produto.

Informações de regulamentação

Declaração DOC canadense

Conformidade da Classe B DOC — Este equipamento digital Classe B está em conformidade com o ICES-003 canadense.

Observation des normes-Class B — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Informações sobre descarte

A estação para impressora e o adaptador AC contêm uma pequena quantidade de chumbo na placa do circuito. O descarte deste material pode ser regulamentado devido a preocupações ambientais. Para obter informações sobre reciclagem ou descarte, entre em contato com as autoridades locais ou com a Electronics Industry Alliance através do site www.eiae.org.

Índice remissivo

A

- acessórios e
suprimentos, 34, 57, 63
- ajuda
 - atendimento
 - telefônico, 58—60
 - solução de problemas da
estação para
impressora, 43
 - técnica, 57—60, 62
- alimentação, conexão, 4
- alteração do intervalo de
exibição da apresentação
de slides, 20
- apresentação de slides,
execução, 19
- armazenamento de cartuchos
coloridos, 6
- atualização de software, 57, 62

B

- bandeja, inserção de papel, 7
- bordas de impressões,
remoção, 17, 32

- bordas perfuradas de
impressões,
remoção, 17, 32
- botão Print Mode e luzes de
status, i, 53
- botão Transfer e luzes de
status, 54
- botões e luzes, 8

C

- cabeçote de impressão,
limpeza, 38
- cabos, 27, 63
- câmera
 - colocação da câmera na
estação e
carregamento, 13—14
 - impressão a partir da, 15
 - pilha,
carregamento, 11—12
- cancelamento de
impressão, 17, 33
- carregamento
 - a câmera, 13—14
 - pilha da câmera, 11—12
 - pilhas, 52

software, 24
 cartuchos
 colocação, 5
 especificações, 62
 luzes de status, 51
 manuseio e
 armazenamento, 6
 solução, 40
 cartuchos coloridos
 instalação, 5
 obstruções, solução, 40
 ciclo contínuo para
 apresentação de
 slides, 20
 ciclo, apresentação de slides, 20
 colocação
 cartucho colorido, 5
 papel, 6
 colocação da câmera na estação
 e carregamento, 13—14
 compra de acessórios e
 suprimentos, 63
 computador
 conexão a, 27
 impressão a partir de, 29
 e estação para
 impressora, 23
 requisitos do sistema, 23
 sites úteis na Web, 57

conector AC de alimentação, ii
 conexão
 alimentação, 4
 a um computador, 27
 conexões de cabo USB, ii, 27
 conformidade canadense, 64
 conformidade com a FCC, 64
 contato com a Kodak, 58—60
 conteúdo do pacote, 2
 cuidado e manutenção da
 estação para
 impressora, 37
 cumprimento das
 regulamentações FCC, 64

D

definição de qualidade da
 imagem, 12
 desinstalação do software, 26
 dimensões da impressora, 61

E

eletricidade, conexão, 4, 61
 embalagem da estação para
 impressora para
 transporte, 41
 entrada do cartucho colorido, iii
 entrada do cartucho,
 colorido, iii

entrada, cartucho colorido, iii
 espaço em volta da estação para
 impressora, 3
 especificações
 estação para impressora, 61
 OS baseado em Windows, 23
 OS Macintosh, 23
 estação para impressora
 acessórios e suprimentos, 63
 ajuda técnica, 57—60, 62
 atualização, 57, 62
 cabeçote de impressão,
 limpeza, 38
 e computador, 23
 conexão, 27
 cuidado e manutenção, 37
 especificações, 61
 limpeza, 41
 local e configuração, 3
 luzes de status, 51—54
 solução de problemas, 43
 viagens com, 41
 vista frontal, i
 vista lateral, iii
 vista posterior, ii
 execução de uma apresentação
 de slides, 19
 exibição
 fotos e vídeos, 21

intervalo da apresentação de
 slides, 20

F

firmware, atualização, 57, 62
 formatação do layout de
 página, 29
 fotos
 definição de qualidade, 12
 revisão, 19
 transferência, 28

I

impressão
 a partir da câmera, 15
 cancelamento, 17, 33
 com outros aplicativos, 30
 com um computador, 29
 problemas, 43
 impressora, monitor de
 status, 33
 informações sobre a
 regulamentação, 64
 inserção da bandeja de papel, 7
 instalação
 cartuchos, 5
 software, 24
 intervalo da apresentação de
 slides, alteração, 20

K

Kodak

- contato, 58—60
- sites da Web, 57
- software EasyShare, 29, 58

L

layout, formatação, 29

limpeza

- cabeçote de impressão, 38
- estação para impressora, 41

local para a estação para impressora, 3

luzes de status, 51—54

luzes indicadoras e botões, 8

luzes, status, 8, 51—54

M

manuseio e armazenamento

- cartuchos coloridos, 6
- papel, 7

manutenção da estação para impressora, 37

modo de cor avançado, 31

modo de cores natural, 31

modos, cores, 31

monitor de status, 33

monitor, requisitos, 23, 24

monitoramento do status do trabalho de impressão, 33

N

número 800 para atendimento ao cliente, 60

número de atendimento ao cliente para ligação gratuita, 60

números de atendimento ao cliente, 58—60

números de catálogo para acessórios e suprimentos, 63

números de telefone, 59—60

números de telefone internacionais, 59—60

números, telefone, 59—60

O

obstruções, solução, 39, 40

opções do modo de cores, 31

P

papel

- bandeja, i, 7
- colocação, 6
- especificações, 62

- formatação, 29
- luz de status, 51
- obstrução, solução, 39
- trajetória, ii
- peso da estação para impressora, 61
- pilhas
 - carregamento, 11—12
 - luzes de status, 52
 - solicitação, 63
- problemas
 - impressão, 43
 - transferência de fotos, 50

Q

- qualidade, definição, 12

R

- remoção de bordas perfuradas de impressões, 17, 32
- requisitos
 - ambientais, 61
 - sistema, 23
- requisitos ambientais, 61
- requisitos de temperatura, 61
- requisitos do sistema, 23
- requisitos do sistema
 - Macintosh, 23
- requisitos do sistema para PC, 23

- requisitos do sistema
 - Windows, 23
- resolução de problemas
 - com impressão, 43
 - com transferência de fotos, 50
- revisão de fotos e vídeos, 19

S

- serviço e suporte, 58—60
- sites da Web para Kodak, 57
- software
 - ajuda, 58
 - atualização, 57, 62
 - desinstalação, 26
 - impressão com outros, 30
 - instalação, 24
 - Kodak EasyShare, 29, 58
 - requisitos, 23
- solicitação de suprimentos, 34
- solução
 - obstruções de cartucho, 40
 - obstruções de papel, 39
- solução de problemas
 - obstruções de cartucho, 40
 - obstruções de papel, 39
 - problemas de impressão, 43
 - problemas na transferência de fotos, 50

status do trabalho de
impressão, 33
suporte ao produto, 57, 62
suporte técnico, 57—60, 62
suporte, técnico, 57—60, 62
suprimentos e
acessórios, 34, 57, 63

T

televisão, exibição
de fotos na, 21
temperatura e umidade
operacionais, 61
trabalhos, monitoramento da
impressão, 33
transferência de fotos, 28, 50
transporte da estação para
impressora, 41

U

URLs para sites da Kodak na
Web, 57

V

viagens com estação para
impressora, 41
vídeos, revisão, 19
vista frontal da estação para
impressora, i

vista lateral da estação para
impressora, iii
vista posterior da estação para
impressora, ii
vistas da estação para
impressora, i—iii